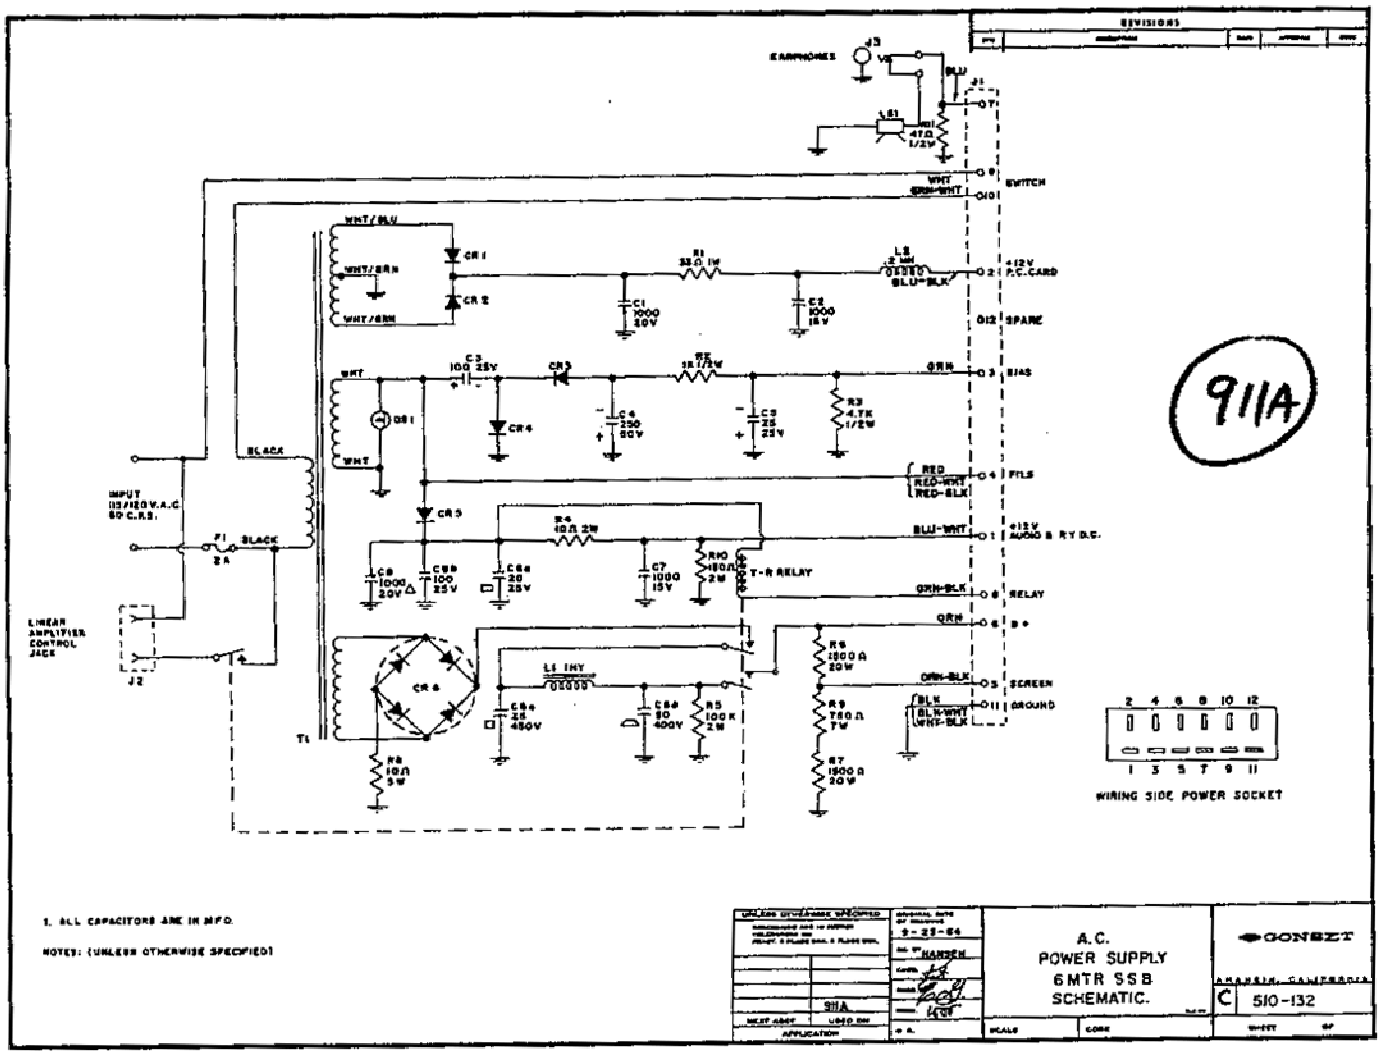

PARTS LIST

SCHEMATIC SYMBOL	DESCRIPTION	GONSET PART NUMBER
R1	Resistor, 33Ω, 10%, 1 W	043-330
R2	Resistor, 1000Ω, 10%, 1/2 W	042-102
R3	Resistor, 4700Ω, 10%, 1/2 W	042-472
R4	Resistor, 10Ω, 10%, 2W	044-100
R5	Resistor, 100 K Ω, 10%, 2 W	044-104
R6	Resistor, 1500Ω, 20 W	049-095
R7	Resistor, 1500Ω, 20 W	049-095
R8	Resistor, 10Ω, 10%, 5 W	049-092
R9	Resistor, 750Ω, 7 W	049-107
R10	Resistor, 150Ω, 2 W	044-151
R11	Resistor, 47Ω, 1/2 W	042-470
C1	Capacitor, 1000 mfd, 20 v	073-169
C2	Capacitor, 1000 mfd, 15 v	365-102Z
C3	Capacitor, 100 mfd, 25 v	366-101P
C4	Capacitor, 250 mfd, 50 v	367-251Z
C5	Capacitor, 25 mfd, 25 v	366-250
C6	Capacitor, 50 mfd, 400 v	073-154
	25 mfd, 450 v	
	100 mfd, 25 v	
	20 mfd, 25 v	
C7	Capacitor, 1000 mfd, 15 v	365-102Z
C8	Capacitor, 1000 mfd, 20 v	073-169

SCHEMATIC SYMBOL	DESCRIPTION	GONSET PART NUMBER
T1	Transformer, power	271-089
L1	Choke, filter	274-025
L2	RF Choke, 200 uh	027-017
LS1	Loudspeaker	152-023
K1	Relay	111-091
CR1	Diode, 50 piv	474-004-1
CR2	Diode, 50 piv	474-004-1
CR3	Diode, 50 piv	474-004-1
CR4	Diode, 50 piv	474-004-1
CR5	Diode, 50 piv	474-004-1
CR6	Diode bridge	474-026
J1	Connector, 12 contact	344-172
J2	AC Receptacle	344-023
J3	Phone jack	342-001
F1	Fuse, 2 ampere, 250 v	482-049
DS1	Dial lamp, #1815	471-004
	Power Cord	696-016